
Kantav fotostuudio HP Photosmart 420 Series

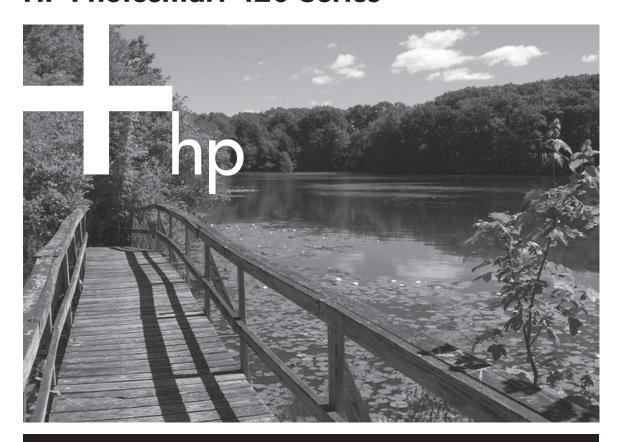

Printeri lühijuhend





Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 290	الجزافر	Maurifus	(362) 262 210 404	
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4/08-1600 0-800-555-5000	Mexico (Mexico City) Mexico	55-5258-9922 01-800-472-68368	
Australia Australia (out-of-verrenty)	1300 721 147	081 005 010	المغرب	
800 00 171	الومرين	New Zeoland	0900 441 147	
Brasil (Sae Paula)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999	
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884	
Conada (Wississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006	
Conedo	1-800-474-6836	Parú	0-800-10111	
Châs	800-360-999	Philippines	2 867 3551	
中国	021-3881-4518	Polska	22 5666 000	
	800-810-3888	Puerto Nico	1-877-232-0589	
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Republica Dominicana	1-800-711-2884	
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Réunion	0820 990 323	
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442	
Česká republika	810 222 222	Росон (Мосоко) Росон (Само Покрабура)	095 777 3284 812 332 4240	
Eouador (Andinatel)	1.999-110 @ 800-711-2884	800.897 1444	السعودية	
Ecuador (Pacifile))	1-900-225-528 fft 900-711-2884	Singapore	6 272 5300	
2 532 5222	مصر	Slovakia	0850 111 256	
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301	
Ελλάδα (από το εξωπερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (RSA)	086 0001030	
Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρα)	is (n/róc EAddisc) 801 11 22 55 47 Post		+ 351 213 17 63 80	
		臺灣	02-8722-8000	
Guatemala	1-800-711-2884	lmu	+66 (2) 353 9000	
香港特別打政區	2802 4098	071 991 391	تونس	
Mogyaronzág	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884	
India	1 600 44 7737	Türkiye	+90 212 444 71 71	
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Yspolea	(044) 230-51-06	
O 9 830 4848	'tecner	800 4910	الإمارات المربية المثحدة	
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-800-474-6836	
日本	0570-000511	Uragony	0004-054-177	
日本 (携帯電路の場合)	03-3335-9900	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666	
한국	1588-3003	Venezuola	0-800-474-68368	
Malaysia	1800 88 8588	Việt Nam	+84 88234530	

Autoriõigused ja kaubamärgid

© Autoriõigus 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta. Paljundamine, kohandamine ja tõlkimine on ilma eelneva kirjaliku loata keelatud, välja arvatud autoriõiguse seadustes lubatud juhtudel.

Märkus

Ainsad HP toodetele ja teenustele kehtivad garantiid on toodud nende toodete ja teenustega kaasas olevates garantiikirjades. Midagi siintoodut ei saa võtta kui lisagarantiid. HP ei vastuta siin esineda võivate tehniliste ega toimetamisvigade ning samuti mitte väliaiäetud teabe eest.

Hewlett-Packard Development Company;L.P. ei vastuta ettenägematute ega järelduslike kahjude eest, mis on käesoleva dokumendi ja selles kirjeldatava materjali kasutamise või tööga seotud või neist põhjustatud.

Kaubamärgid

HP, HP logo ja Photosmart kuuluvad ettevõttele Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Logo "Secure Digital" on ettevõtte SD Association kaubamärk.

Microsoft ja Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.

Mac, logo "Mac" ja Macintosh on ettevõtte Apple Computer, Inc. registreeritud kaubamärgid.

Sõnamärk "Bluetooth" ja selle logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning Hewlett-Packard Company kasutab neid ainult litsentsi alusel.

PictBridge ja logo "PictBridge" on ühenduse Camera & Imaging Products Association (CIPA) kaubamärqid.

Muud tootemargid ja nendega seonduvad tooted on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Printerisse sisse ehitatud tarkvara rajaneb osaliselt ühenduse Independent JPEG Group tööle. Mõnede dokumendis esinevate fotode autoriõigused kuuluvad endiselt nende algsetele omanikele.

Mudeli normatiivne tunnuskood VCVRA-0501

Toote tuvastamise eesmärgil on tootel normatiivne tootekood. Käesoleva toote normatiivne mudelinumber on VCVRA-0501. Seda regulatiivset koodi ei tohiks segamini ajada turundusnimega (kantav fotostuudio HP Photosmart 420 series) ega tootekoodiga (Q6366A).

Ohutusteave

Seadme kasutamisel järgige alati elementaarseid ohutusnõudeid, et vähendada tulekahju või elektrilöögiga kaasnevat vigastusohtu.



Ettevaatust! Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge jätke seadet vihma ega muu niiskuse kätte.

- Lugege l\u00e4bi printeriga karbis koos olnud installijuhend ja veenduge, et saite sellest aru.
- Seadet vooluallikaga ühendades kasutage ainult maandatud pistikupesa. Kui te ei tea, kas pistikupesa on maandatud, pöörduge kvalifitseeritud elektriku poole.
- Järgige kõiki seadmel olevaid hoiatusi ja juhendeid.
- Enne seadme puhastamist lahutage see vooluvõrgust.
- Ärge paigaldage ega kasutage toodet vee lähedal või märg olles.
- Paigutage seade tasasele pinnale nii, et see püsiks seal kindlalt.
- Kasutage ainult dokumentatsioonis nimetatud toiteadapterit.
- Paigaldage seade ohutusse kohta, kus keegi ei saaks juhtme peale astuda või selle taha komistada ning kus juhe ei saaks kahjustada.
- Kui toode korralikult ei tööta, lugege teavet tõrkeotsingu kohta printeri elektroonilisest spikrist.
- Seadme sees olevaid osi ei saa kasutaja ise parandada ega hooldada. Pöörduge

- kvalifitseeritud teeninduspersonali poole.
- Kasutage seadet hästiventileeritud kohas.

Keskkonnaalased avaldused

Ettevõtte Hewlett-Packard Company kindel soov on pakkuda kvaliteetseid tooteid keskkonnasõbralikul viisil.

Keskkonnakaitse

Selle printeri projekteerimisel on tähelepanu pööratud mitmele omadusele, mis vähendavad toote kahjulikku mõju keskkonnale. Lisateavet HP keskkonnaalaste põhimõtete kohta leiate veebilehelt aadressil www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Osoonieraldus

See toode ei tekita märkimisväärsel hulgal osoongaasi (O₃).

Paberikasutus

See seade toetab standardile DIN 19309 vastava ümbertöötatud paberi kasutamist.

Plastosad

Üle 24 grammi kaaluvad plastdetailid on märgistatud vastavalt rahvusvahelistele standarditele, mis tõhustavad ümbertöötamiseks sobivate plastide tuvastamist printeri tööea lõpul.

Materjaliohutuse andmelehed

Materjaliohutuse andmelehti (MSDS, Material Safety Data Sheets) saab HP veebilehelt aadressil www.hp.com/go/msds. Kliendid, kellel puudub pääs Internetti, peaksid võtma ühendust klienditoega.

Jäätmekäitlusprogramm

HP pakub koostöös mõnede maailma suuremate elektroonika taastöötluskeskustega kasvavat arvu tootetagastus- ja taastöötlusprogramme mitmetes riikides. HP säästab loodusvarasid ka sellega, et paljud populaarsemad tooted müüakse uuesti.

Käesolev HP toode sisaldab joodetes tina, mis võib pärast toote tööea lõppu vajada erikäitlust.

Erakasutuses olevate heitseadmete käitlemine Euroopa Liidus



Selline tähis tootel või selle pakendil tähendab, et seda toodet ei tohi paigutada olmeprügi hulka. Selle asemel olete kohustatud toimetama heitseadme elektriliste ja elektrooniliste heitseadmete taaskäitlemiseks ette nähtud kogumispunkti. Heitseadmete eraldine kogumine ja taaskäitlus aitab säilitada loodusressursse ja tagab seadmete taaskäitluse inimeste tervist ja keskkonda ohustamata. Lisateavet selle kohta, kuhu heitseadmeid taaskäitluseks toimetada, saate linnavalitsusest, olmeprügiveoteenuse osutajalt või kauplusest, kust seadme ostsite.

Täiendavat teavet HP-toodete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta leiate aadressilt www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Sisukord

1	Sissejuhatus	3
-	Alustamine	
	Seadme lahtipakkimine ja ülesseadmine	
	Esimese pildi tegemine	
	Vajutage prindinuppu	
	Täiendava teabe leidmine	
	Kantava fotostuudio HP Photosmart osad	
	Kasutatavad tarvikud	
	Teave akude ja patareide kohta	
	Kantava fotostuudio menüüd	
2	Tehnilised andmed	
	Nõuded süsteemile	
	Printeri tehnilised andmed	
3	HP klienditugi	
	HP klienditugi HP Customer Care telefonitsi	
	Helistamine	
	Täiendavad garantiivõimalused	

1 Sissejuhatus

Täname teid, et ostsite kantava fotostuudio HP Photosmart 420 series!Kantav fotostuudio HP Photosmart ühendab ühes hõlpsastikasutatavas seadmes uuenduslikul moel kaamera ja printeri.



Märkus Kui käesolev juhend mainib printerit, peetakse silmas seda osa kantavast fotostuudiost, mis ei ole kaamera.

Alustamine

Töö alustamine uue kantava fotostuudioga HP Photosmart on lihtne.Te ei pea tegema muud kui viima läbi järgmised toimingud.

- Pakkige seade lahti ja seadke üles.
- Tehke esimene pilt.
- Vajutage prindinuppu.

Seadme lahtipakkimine ja ülesseadmine

Enne pildistamist ja piltide printimist peate kantava fotostuudio HP Photosmart lahti pakkima ja viima läbi mõned lihtsad ülesseadmistoimingud.



Kantava fotostuudio HP Photosmart lahtipakkimiseks toimige järgmiselt.

- 1. Eemaldage printeri sisemusest ja ümbert kleeplint ja pakkepapp.
- Kontrollige karbi sisu. Sisu võib riigiti/regiooniti erineda. Tegeliku sisu loendi leiate pakendilt.
 - Printer HP Photosmart 420 series
 - Kantava fotostuudio HP Photosmart M-sarja digikaamera, kaks AA-tüüpi nikkel-metallhüdriidakut (NiMH-akut) ja randmepael
 - CD tarkvaraga HP Photosmart
 - CD seadme HP Photosmart kasutusiuhendiga
 - Printeri kaugjuhtimispult ja aku
 - Dokumentatsioon
 - Paberinäidiste komplekt, registrikaartide komplekt ja kandjakott (kõigis riikides/regioonides ei pruugi kandjakott komplekti kuuluda)
 - Kolmevärviline prindikassett HP Tri-color
 - audio-videokaabel (A/V-kaabel)
 - USB-kaabel (spetsiaalne pisikaabel nii kaamera kui printeri tarbeks)
 - Toiteadapter




Randmepaela kinnitamiseks ja akude sisestamiseks toimige järgmiselt.

- Kinnitage randmerihm kaamera küljel asuvasse randmerihmakinnitusse, nagu näidatud joonisel.
- Kaamera küljel asuva aku-/mälukaardiluugi avamiseks lükake luuki kaamera põhja suunas.
- 3. Sisestage kaamerasse kaks AA-tüüpi NiMH-akut, nagu näidatud joonisel.
- 4. Sulgege kaamera küljel asuv aku-/mälukaardiluuk; selleks vajutage luuk alla ja lükake seda kaamera ülaosa suunas, kuni luuk paika lukustub.

Toitekaabli ühendamiseks toimige järgmiselt.

- 1. Ühendage toitekaabel printeri ja töötava seinakontaktiga.
- 2. Avage väljastussahtel.
- 3. Vajutage printeri toitenuppu.

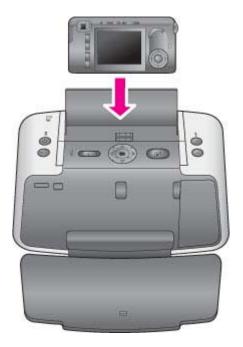

Kaamera dokkimiseks ja akude laadimiseks toimige järgmiselt.

- 1. Avage kaameradoki luuk.
- 2. Kui kaamera on sisse lülitatud, lülitage see välja.
- 3. Hoidke kaamera tagakülge enda poole ning dokkige kaamera nii, et selle põhjal paiknev dokkimispesa sobitub printeri peal paiknevasse dokkimispistikusse.Mõne hetke pärast lülitub sisse kaamera pildinäidik.Pildinäidikul kuvatakse nõuded seada keel, regioon, kuupäev ja kellaaeg.Lisateavet leiate jaotistest Kaamera keele ja regiooni seadmine ja Kaamera kuupäeva ja kellaaja seadmine.

Kui olete keele, regiooni, kuupäeva ja kellaaja seadnud, näitab kaamera vilkuv toitetuli, et akud laevad.Laadimine võib võtta kuni 20 tundi.Kui akud on täielikult laetud, lülitub tuli välja.Enne kui saate kaamerat pildistamiseks kasutada, peavad akud täielikult laetud olema.Lisateavet akude kasutamise ja laadimise kohta leiate *kaamera kasutusjuhendist*, mis on elektroonilisel kujul saadaval toote HP Photosmart CD-I User's Manual (kasutusjuhend).

Kaamera keele ja regiooni seadmine



Märkus Seadetega Language (keel) ja Region (regioon) määratakse vaikimisi valitav kuupäevavorming ning videosignaali vorming kaamerapiltide kuvamiseks teleriekraanil.Pärast kaamera esmakordset dokkimist palutakse teil seada keel ja regioon.

- Keelte sirvimiseks vajutage printeri nuppe ▲ ja ▼ või ◄ ja ▶, kuni teie keel kuvatakse esiletõstetult.
- Esiletõstetud keele valimiseks vajutage printeri nuppu **OK**.
 Nüüd palutakse teil seada regioon.
- Riikide/regioonide sirvimiseks vajutage printeri nuppe ▲ või ▼, kuni teie regioon kuvatakse esiletõstetult.
- 4. Esiletőstetud regiooni valimiseks vajutage printeri nuppu **OK**.

Nüüd palutakse teil seada kuupäev ja kellaaeg.

Kaamera kuupäeva ja kellaaja seadmine

- Esimene esiletõstetud element on kuupäeva- ja kellaajavorming.Kui soovite kuupäeva- ja kellaajavormingut muuta, vajutage soovitud vormingu valimiseks printeri nuppe
 või
 Kui kuvatakse sobiv kuupäeva- ja kellaajavorming, vajutage valikule Date (kuupäev) liikumiseks nuppu .
- 2. Esiletőstetud valiku väärtuse muutmiseks vajutage printeri nuppe 🛦 ja 🐨.
- 3. Muudele valikutele liikumiseks vajutage printeri nuppe 🚽 või 🕨.
- 4. Korrake samme 2 ja 3, kuni kuupäev ja kellaaeg on õiged.
- Kui kuupäev ja kellaaeg on õigeks seatud, vajutage printeri nuppu OK.Kuvatakse dialoogiboks, milles küsitakse, kas kuupäev ja kellaaeg on õiged.Valiku Yes (jah) valimiseks vajutage printeri nuppu OK.



Patarei paigaldamine kaugjuhtimispulti

- Kaugjuhtimispuldi tagaküljel paikneva puldi patareikatte eemaldamiseks lükake katet puldi põhja suunas.
- Sisestage patarei nii, nagu patareipesas näidatud.Patarei plusspool peaks jääma ülespoole.
- Kaugjuhtimispuldi katte sulgemiseks lükake seda sissepoole, kuni see paika klõpsab.

Lisateavet patarei kasutamise ja laadimise kohta leiate *kaamera kasutusjuhendist*, mis on elektroonilisel kujul saadaval toote HP Photosmart CD-I User's Manual (kasutusjuhend).

Pärast kaamera akude täislaadimist võite seadistuse lõpetada ning asuda pildistama.



Paberi laadimine



Märkus Joonisel on kujutatud printerit, millelt on kaamera eemaldatud, et näeksite sisendsalve paremini.Paberi laadimiseks ei pea kaamerat dokist eemaldama.

- 1. Avage väljundsalv. Sisendsalv avaneb automaatselt.
- 2. Pärast prindikasseti paigaldamist peate printima joonduslehe; ettevalmistusena selleks laadige registrikaartide komplektist üks registrikaart printeri sisendsalve.
- 3. Lükake paberilaiuse juhik registrikaardi serva vastu, jälgides, et kaart ei painduks.

Parimate prinditulemuste saamiseks valige paber kvaliteetsete HP-fotopaberite seast.

Eesmärk	Soovitatav paber
Kvaliteetsed, vastupidavad prindid ja suurendused, passipildid ja lamineeritavad fotod	Fotopaber HP Premium Plus
Skannereist ja digikaameraist pärinevad keskmise kuni kõrge kvaliteediga pildid	Fotopaber HP Premium
lgapäevaseks ja tööalaseks kasutamiseks mõeldud väljaprindid	Fotopabert HP Photo Fotopaber HP Everyday

Lisateavet paberi kohta leiate *printeri kasutusjuhendist*, mis on elektroonilisel kujul saadaval toote HP Photosmart CD-l User's Manual (kasutusjuhend).



Prindikasseti sisestamine

- 1. Vabastage prindikassett HP Tri-color pakendist.
- 2. Lüüme kleeplindi eemaldamiseks tõmmake roosast lipikust.



Hoiatus Ärge katsuge ega eemaldage tindipihusteid ega vasekarva klemme.

- 3. Vajadusel avage väljundsalv ja tehke prindikasseti pääsuluuk lahti.
- 4. Sisestage kolmevärviline prindikassett prindikasseti hoidikusse nii, et silt jääb ülespoole, vasksed klemmid printeri sisemuse poole ning tindipihustid allapoole.
- 5. Suruge prindikassetti hoidikusse, kuni kassett paika klõpsab.
- 6. Sulgege prindikasseti pääsuluuk.
- 7. Joonduslehe printimiseks vajutage printeri nuppu **OK**.

Kasutage sobivaimat prindikassetti

Eesmärk	Sisestage hoidikusse üks järgmistest prindikassettidest
Värviprindid	HP Tri-color (7 ml)
	HP Tri-color (14 ml)
Mustvalged prindid	HP Gray Photo

Kasutage sobivaimat prindikassetti (jätkub)

Eesmärk	Sisestage hoidikusse üks järgmistest prindikassettidest
Seepiatoonis või retušeeritud prindid	HP Tri-color (7 ml)
	HP Tri-color (14 ml)
Tekst ja värvilised joonised	HP Tri-color (7 ml)
	HP Tri-color (14 ml)

Lisateavet prindikassettide kohta leiate *printeri kasutusjuhendist*, mis on elektroonilisel kujul saadaval toote HP Photosmart CD-I User's Manual (kasutusjuhend).

Printeritarkvara install (operatsioonisüsteemis Windows)



Märkus NB! Ärge ühendage kaasnevat USB-kaablit enne, kui teil palutakse seda teha. Toote HP Photosmart tarkvara saate installida samal ajal akude laadimisega.

- 1. Sisestage tarkvara HP Photosmart CD arvutisse.
- Printeritarkvara installi alustamiseks järgige kuvatavaid juhendeid.Kui juhendeid ei kuvata, leidke rakenduse Windows Explorer abil CD-l olev fail setup.exe ning topeltklõpsake seda.
- 3. Kui seda küsitakse, valige installitüüp. Võimalikud variandid on**Full** (täisversioon) ja **Express**.



Märkus Kui soovite kaameras kasutada funktsiooni HP Instant Share, peate installima tarkvara täisversiooni.Versioon Express on ainus operatsioonisüsteemides Windows 98 ja Me kasutatav versioon.

- Kui seda palutakse, ühendage printer kaasneva USB-kaabli vahendusel arvutiga. Ühenduse loomine ja failide kopeerimine arvutisse võib võtta mitu minutit (vanematel süsteemidel kauem).
- 5. Kui kuvatakse tervitusleht Congratulations, klõpsake valikut **Print a demo page** (Prindi esitlusleht.).

Printeritarkvara install (operatsioonisüsteemis Mac OS)

- Ühendage USB-kaabel printeri ja arvutiga.
- 2. Sisestage tarkvara HP Photosmart CD arvutisse.
- 3. Topeltklõpsake töölaual CD HP Photosmart ikooni.
- 4. Topeltklõpsake ikooni HP Photosmart Installer. Järgige kuvatavaid juhendeid.
- Kui kuvatakse seadistusabiline HP Setup Assistant, klõpsake valikut Next (järgmine).
- Kui printerit ei tuvastata automaatselt, klõpsake käsku Rescan USB (Skanni USB uuesti.).
- Kui seadmete loendisse kuvatakse teie seadme nimi, klõpsake valikut Next (järgmine).
- 8. Klõpsake käsku Finish (Lõpeta.).
- Kui kuvatakse õnnitluskuva Congratulations, klõpsake valikut Done (valmis).Brauseris avaneb HP registreerimisleht.


Esimese pildi tegemine

Kantava fotostuudio HP Photosmart kaameraga pildistamine on väga lihtne – ainult suuna ja vajuta.Enne pildistamist veenduge, et kaamera akud on täielikult laetud.



Pildistamine

- 1. Lülitage kaamera sisse ja kadreerige pildistatav objekt kaadriotsijasse.
- Hoidke kaamerat kahe käega paigal ja vajutage kaamera peal asuv katikunupp pooleldi alla.Kaamera mõõdab fookust ja säritusaega ning lukustab need seaded.Kui fookus on lukustatud, muutuvad pildinäidikul kuvatavad fookusesulud ühtlaselt roheliseks.
- 3. Pildistamiseks vajutage **katikunupp** lõpuni alla.Pärast pildistamist kaamera piiksatab ning pilt kuvatakse mitmeks sekundiks kaamera pildinäidikul.
- 4. Järgmiste piltide pildistamiseks korrake samme 1–3.
- 5. Piltide vaatamiseks vajutage kaamera **taasesitusnuppu**.Viimatipildistatud või-vaadatud pilt kuvatakse kaamera pildinäidikul.Piltide sirvimiseks vajutage nuppe **◀** ja ▶.



Lisateavet leiate *kaamera kasutusjuhendist*, mis on elektroonilisel kujul saadaval toote HP Photosmart CD-I User's Manual (kasutusjuhend).

Vajutage prindinuppu

Kantav fotostuudio HP Photosmart võimaldab ühe vajutusega printida nii kodus kui reisil.



Pildi printimine

- 1. Pange sisendsalve mõned lehed fotopaberit nii, et nende läikiv pool jääb printeri esikülje poole.Kui kasutate lipikuga paberit, sisestage paber nii, et lipikuga ots tõmmatakse sisse viimasena.
- 2. Lükake paberilaiuse juhik paberi servade vastu, jälgides, et paber ei painduks.
- 3. Lülitage kaamera välja ja dokkige printerile.Nii kantava fotostuudio HP Photosmart kaamera kui printer lülituvad dokkimisel automaatselt sisse.Kui ei lülitu, vajutage printeri **toitenuppu**.
- 4. Prinditava pildi leidmiseks vajutage nuppe ◀ või ▶ ning seejärel esimese pildi printimiseks **prindinuppu**.Täiendavate eksemplaride printimiseks vajutage **prindinuppu** uuesti.

Lisateavet printimise, teistest seadmetest printimise ja piltide teistega jagamise kohta funktsiooni HP Instant Share vahendusel leiate *printeri kasutusjuhendist*, mis on elektroonilisel kujul saadaval toote HP Photosmart CD-I User's Manual (kasutusjuhend).


Täiendava teabe leidmine

Teie uue kantava fotostuudioga HP Photosmart 420 series on lisaks *lühijuhendile*, mida praegu loete, kaasas muudki dokumentatsiooni.

- Kantava fotostuudio HP Photosmart 420 series printeri kasutusjuhend:kirjeldab printeri põhifunktsioone, selgitab printeri kasutamist arvutiga ühendust loomata ja hõlmab teavet riistvara tõrkeotsingu kohta.Juhend on elektroonilisel kujul saadaval toote HP Photosmart CD-I User's Manual (kasutusjuhend).
- Printeri HP Photosmart elektrooniline spikker:sisaldab juhendeid printeri kasutamise kohta koos arvutiga ning tarkvara tõrkeotsinguteavet.Kõigepealt peate installima toote HP Photosmart tarkvara-CD-l oleva tarkvara.
 Pärast toote HP Photosmart tarkvara installimist arvutisse saate printeri elektroonilist spikrit vaadata arvutis.
 - Operatsioonisüsteemis Windows PC:valige menüüst Start valik Programs (programmid; operatsioonisüsteemis Windows XP valige All Programs (kõik programmid)) >HP>HP Photosmart 420 series>Photosmart Help (spikker).
 - Macintosh:valige rakenduse Finder (otsija) valik Help (spikker) >Mac Help (operatsioonisüsteemi Mac spikker) ning valige Library (teek)
 >HP Photosmart Printer Help for Macintosh (printeri spikker Macintoshile).
- Kantava fotostuudio HP Photosmart 420 series kaamera kasutusjuhend:selgitab kantava fotostuudio HP Photosmart kaameraga pildistamist ning sisaldab teavet lisafunktsioonide, tõrkeotsingu ja hoolduse kohta. Juhend on elektroonilisel kujul saadaval toote HP Photosmart CD-I User's Manual (kasutusjuhend).

Kantava fotostuudio HP Photosmart osad

Käesolev jaotis sisaldab teavet kantava fotostuudio HP Photosmart 420 series mitme komponendi kohta.

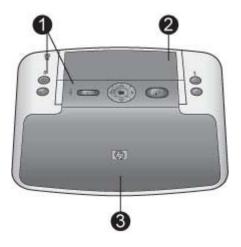

Eestvaade (suletud)

- 1 **Juhtpaneel**:selle abil juhitakse printeri peamisi funktsioone.
- 2 Kaameradoki kate:kaamera dokkimiseks printeriga avage see.
- Väljundsalv:avage see printimiseks või selleks, et ühendada printeri esiküljel asuvasse kaameraporti standardile PictBridge vastav digikaamera või komplekti mittekuuluv HP Bluetooth-printeriadapter.Salv peaks olema lahti ka siis, kui soovite kasutada printeri kaugjuhtimispulti.




Eestvaade (avatud)

- 1 Sisendsalv:siia laadige paber.
- 2 Sisendsalve pikendi:see tõmmake välja paberi toetamiseks.
- 3 Paberilaiuse juhik: lükake see kasutatava paberi laiusele, et paber paikneks õigesti.
- 4 Prindikasseti luuk:avage see prindikasseti sisestamiseks või eemaldamiseks.
- 5 Väljundsalv (avatud):siia väljutab printer väljaprindid.
- 6 **Kaameraport**:siia ühendage standardiga PictBridge ühilduv digikaamera või komplekti mittekuuluv HP Bluetooth-printeriadapter.
- 7 Sang:printeri kandmiseks tõmmake see välja.




Printeri tagakülg

- 1 **USB-port**:selle pordi kaudu ühendage printer kaasneva USB-kaabli vahendusel arvutiga.
- 2 **Videoport**:siia ühendage videokaabel, et kasutada piltide vaatamiseks teleriga ühendatud printerit.
- 3 **Toitejuhtme pesa**:siia ühendage toitejuhe.

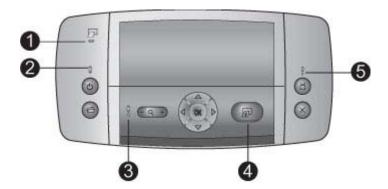

Märgutuled

- 1 **Printeri akutuli**:ühtlaselt roheline, kui komplekti mittekuuluv aku on paigaldatud ja täielikult laetud; vilgub, kui akut laetakse.
- 2 **Toitetuli**:ühtlaselt roheline, kui printer on sisse lülitatud; vilgub, kui printer lülitub sisse või välja.
- 3 **Olekutuli**:vilgub punaselt, kui ilmnenud on viga või olukord, mis nõuab kasutaja sekkumist.Kaamera pildinäidikul kuvatav veateade kirjeldab probleemi olemust.
- 4 **Prindituli**:ühtlaselt roheline, kui printer on prindivalmis; vilgub roheliselt, kui printer on printimisega hõivatud.
- 5 Video-olekutuli:ühtlaselt roheline, kui vaatate pilte seadmega ühendatud teleri ekraanil.

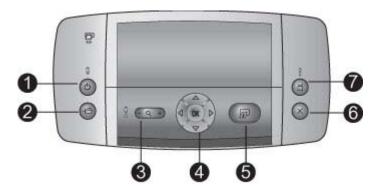

Juhtpaneel

- 1 **Toitenupp**:võimaldab printeri sisse või välja lülitada.
- 2 **Salvestusnupp**:võimaldab siirdada pildid dokitud kaamerast seadmega ühendatud arvutisse.
- 3 **Suuminupp**:suumirežiimi sisenemiseks vajutage **juurdesuuminuppu** (+).Järgnevad vajutused suumivad üha lähemale.Pisipiltide vaatamisel kuvab vajutus **juurdesuuminupule** esiletõstetud pildi täissuuruses.Juurdesuumitud pildi vaatamisel kahandab **eemalesuuminupu** vajutamine juurdesuumi taset.Täissuuruses piltide vaatamisel võimaldab vajutus **eemalesuuminupule** vaadata samal ajal mitut pilti pisipiltidena.
- 4 **Navigatsiooninupud**.Noolenuppe kasutage piltide sirvimiseks või menüüdes liikumiseks.Menüü avamiseks või sulgemiseks või menüüvaliku valimiseks vajutage **OK**.
- 5 | **Prindinupp**:võimaldab printida valitud pildi.Järgnevad vajutused prindivad sama pildi uuesti.
- 6 **Tühistusnupp**:võimaldab prinditoimingu peatada.
- Videonupp:võimaldab määrata, kas pilte vaadatakse ühendatud teleri ekraanil või kaamera pildinäidikul.Printer peab olema kaasneva videokaabli vahendusel teleriga ühendatud.




Kokkuvõtliku pilditeabe kuva

- 1 **Funktsiooni HP Instant Share olek**:näitab, mitu pilti (kui üldse) on funktsiooni HP Instant Share abil jaotamiseks valitud.Lisateavet leiate *kaamera kasutusjuhendist*.
- 2 **DPOF-prindi olek**:kuvab piltide arvu, mis on kaameras juba eelnevalt DPOF-printimiseks valitud.
- Akutähis:kuvab kaamera akude (ülal) ja komplekti mittekuuluva HP Photosmart sisemise aku (all) kui see on paigaldatud laetuse tasemed.
- 4 **Teateväli**:siin kuvatakse printeri teated.
- 5 Navigatsiooninooled:näitavad, et on veel pilte, mida saate printeri juhtpaneeli nuppude ija ija ija abil sirvida.
- 6 **Tinditaseme tähis**:näitab prindikasseti tinditaset.



Piltide printimise kuva

- 1 **Prindikast**:näitab kuvatava pildi märkeruutu ja prinditavate eksemplaride arvu.
- 2 | **Registrinumber**:näitab kuvatava pildi registrinumbrit ja kaameras leiduvate piltide koguarvu.

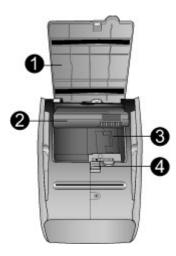


Sisemise aku pesa

- 1 **Akupesa kate**:selle printeri põhjal paikneva katte peate avama seadme HP Photosmart sisemise aku sisestamiseks.
- 2 Seadme HP Photosmart sisemine aku. Täis laetud aku laetusest piisab umbes 75 pildi printimiseks. Aku peate ostma eraldi.
- 3 **Sisemine aku pesa**:siia sisestage komplekti mittekuuluv seadme HP Photosmart sisemine aku.
- 4 Akupesa nupp:lükake seda pesa katte avamiseks.




Kaamera esipaneel

1	Mikrofon:salvestab piltidele lisatavaid helilõike ja videolõikude heli.
2	Iseavaja-/videotuli:vilgub taimeri aegumisaja vältel enne pildi tegemist või videolõigu salvestamise ajal, kui kaamera on lülitatud iseavajarežiimi.Video salvestamisel põleb ühtlaselt.
3	Välk:võimaldab pildistamise parendamise eesmärgil valgust lisada.
4	Toiteadapteri pesa :võimaldab kaameraga ühendada komplekti mittekuuluva HP-vahelduvvooluadapteri.
5	USB-pesa :kaamera ühendamiseks arvuti või suvalise PictBridge-printeriga kaasneva USB-kaabli vahendusel.
6	Kaameradoki pesa:võimaldab kaamera dokki ühendada.
7	Statiivipesa:võimaldab kaamera statiivile kinnitada.

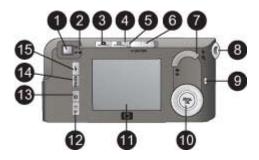


Kaamera tagakülg

1	Kaadriotsija:võimaldab pildistatava või filmitava objekti kaadrisse püüda.
2	Kaadriotsija tuled. Video salvestamisel on ülemine tuli ühtlaselt roheline. AF-tuli on ühtlaselt roheline, kui vajutate katikunupu poolenisti alla ning kaamera on pildistamiseks valmis, või kui surute katikunupu täiesti alla ja pildistamine õnnestus. AF-tuli vilgub roheliselt, kui vajutasite katikunupu poolenisti või täiesti alla ning ilmnes fookusehoiatus, välk alles laeb või kaamera töötleb pilti. Mõlemad tuled vilguvad, kui mõni viga ei võimalda kaameral pildistada.
3	Otsevaatenupp: lülitab kaamera pildinäidikul sisse ja välja otsevaaterežiimi.
4	Taasesitusnupp:lülitab kaamera pildinäidikul sisse ja välja taasesitusrežiimi.
5	Toitetuli :põleb ühtlaselt, kui kaamera on sisse lülitatud, vilgub kiiresti, kui kaamera lülitub akupinge puuduse tõttu välja, ning vilgub aeglaselt, kui kaamera laeb komplekti mittekuuluva HP-vahelduvvooluadapteri kaudu akusid.
6	Toitenupp:lülitab kaamera sisse ja välja.
7	Suumikang :muudab pildistamisel suumitaset lainurk- ja teleobjektiiviasendite vahel.Taasesitusrežiimis võimaldab pilte vaadata kas pisipiltidena või suurendatult.
8	Randmerihma kinnitus:võimaldab randmerihma kaamerale kinnitada.
9	Mälutuli:vilgub kiiresti, kui seade kirjutab sisemällu või mälukaardile.
10	Navigatsiooninupud.Noolenuppe kasutage piltide sirvimiseks või menüüdes liikumiseks.Menüü avamiseks või sulgemiseks või menüüvaliku valimiseks vajutage OK .
11	Pildinäidik :võimaldab pilte ja videolõike otsevaaterežiimis kaadrisse püüda ja neid pärast taasesitusrežiimis vaadata.
12	Nupp HP Instant Share/printimine:lülitab kaamera pildinäidikul sisse ja välja funktsiooni HP Instant Share menüü.
13	Iseavaja-/sarivõttenupp:võimaldab valida kaameraseadete Normal (tavaline), Self- Timer (iseavaja), Self-Timer - 2 Shots (iseavaja – kaks võtet) ja Burst (sarivõte) vahel. Seadete valik sõltub kaameramudelist (seade Burst (sarivõte) pole kõigis kaamerais kasutatav).
14	Nupp MODE (režiim):võimaldab valida mitme fotopildistusrežiimi vahel.
15	Välgunupp:võimaldab valida mitme välguseade vahel.



Kaamera ülaserv

- 1 **Katikunupp**:fokuseerib pildi ja pildistab ning salvestab helilõike.
- 2 Videonupp:käivitab ja peatab videolõigu salvestuse.

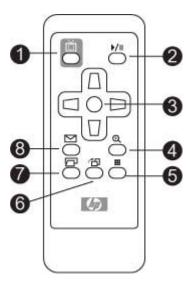

Kaugjuhtimispult

- 1 **Videonupp** võimaldab määrata, kas pilte vaadatakse ühendatud teleri ekraanil või kaamera pildinäidikul.
- 2 | **Taasesitus-/pausinupp**///iːvõimaldab lülitada pildivaatamisrežiimi slaidiesitluselt ükshaaval vaatamisele ja vastupidi.
- 3 Navigatsiooninupud.Noolenuppe kasutage piltide sirvimiseks või menüüdes liikumiseks.Menüü avamiseks või sulgemiseks või menüüvaliku valimiseks vajutage **OK**.
- 4 **Juurdesuuminuppo**:viib suumirežiimi. Järgnevad vajutused suumivad üha lähemale. Pisipiltide vaatamisel kuvab vajutus **juurdesuuminupule** esiletõstetud pildi täissuuruses.
- 5 **Eemalesuuminupp**...Juurdesuumi taseme kahandamiseks vajutage juurdesuumitud pildi vaatamisel **eemalesuuminuppu**. Täissuuruses pilte vaadates vajutage **eemalesuuminuppu**, et vaadata pilte pisipiltidena.
- 6 **Pööramisnupp**::võimaldab valitud pilti pöörata.Nupp ei tööta, kui valitud on videolõik.
- 7 **Prindinupp**::võimaldab printida valitud pildi.Järgnevad vajutused prindivad sama pildi uuesti.
- 8 Nupp HP Instant Share võimaldab kaameras avada jagamismenüü.Lisateavet leiate kaamera kasutusjuhendist.

Kasutatavad tarvikud

Tootele HP Photosmart 420 series on saadaval mitu tarvikut, mis parendavad selle kantavust ja teie võimalusi printida kus ja millal iganes.Loetletud tarvikud ei pruugi kõikides riikides/regioonides kättesaadavad olla.

- Seadme HP Photosmart sisemine aku. Seadme HP Photosmart sisemine aku võimaldab printeri kõikjale kaasa võtta.
- Kompaktprinterite kandekohver HP Photosmart: kerge ja vastupidav printerikandekohver hõlpsaks printimiseks reisil.
- HP Bluetooth-printeriadapter. Printimiseks Bluetooth-raadiosidetehnoloogia kasutamist võimaldava HP Bluetooth-printeriadapteri saab ühendada kantava fotostuudio HP Photosmart esiküljel asuvasse kaameraporti.
- HP Photosmart M-sarja kiirlaadimiskomplekt:sisaldab ülikerget kantavat laadijat, kaamerakohvrikest ja nelja suure mahtuvusega AA-tüüpi nikkelmetallhüdriidakut (NiMH-akut).
- HP Photosmart M-sarja kaameratele mõeldud 3,3 V vahelduvvooluadapter HP Photosmart:ainus adapter, mida M-sarja kaamerad toetavad.
- Mälukaardid HP Photosmart SD:võimaldavad mitmes mahus lisa-mäluruumi.
- Kohvrikesed HP Photosmart M-sarja kaameratele:projekteeritud spetsiaalselt HP Photosmart M-sarja kaamerate kaitsmiseks.Kohvrikesi on mitmes stiilis.

Lisateavet leiate kantava fotostuudio HP Photosmart 420 series printeri ja kaamera kasutusjuhenditest, mis leiduvad elektroonilisel kujul toote HP Photosmart CD-I User's Manual (kasutusjuhend).

Teave akude ja patareide kohta

Kantava fotostuudioga HP Photosmart 420 series on kaasas akud kaamerale ja patarei kaugjuhtimispuldile.Printerile on võimalik eraldi juurde osta ka toote HP Photosmart sisemine aku.Nii printeri juhtpaneelil paiknev akutuli kui kaamera pildinäidik näitavad tootesse HP Photosmart paigaldatud sisemise aku olekut järgmiselt.

Kantav fotostuudio on vahelduvvooluühenduses

- Kui aku on täielikult laetud, põleb printeri akutuli. Aku laadimisel akutuli vilgub.
- Kui aku on täielikult laetud, kuvatakse kaamera pildinäidikul akuikoon koos pistikuga. Kui aku laeb, kuvatakse vastav animatsioon.

Kantav fotostuudio töötab akult

- Printeri akutuli ei põle.
- Kui aku on täielikult laetud, ei näita kaamera pildinäidik midagi.
- Kui aku laetus on madal (Low) või väga madal (Very Low) või kui aku on tühi (Empty), kuvatakse kaamera pildinäidikul vastavad ikoonid.Kaamera pildinäidikul kuvatakse ka vastavasisulised teated.

Lisateavet kaamera akude kohta leiate *kaamera kasutusjuhendist*, mis on elektroonilisel kujul saadaval toote HP Photosmart CD-I User's Manual (kasutusjuhend).

Kantava fotostuudio HP Photosmart kaugjuhtimispult on mõeldud eelkõige printeri juhtimiseks, kui vaatate pilte sellega ühendatud telerist. Kaugjuhtimispult kasutab

kaasnevat CR2025-tüüpi patareid, mille peate paigaldama.Lisateavet leiate jaotisest Patarei paigaldamine kaugiuhtimispulti.

Kantava fotostuudio menüüd

Kantava fotostuudio menüüdes on mitmeid funktsioone piltide vaatamiseks ja printimiseks, abi leidmiseks ning muuks. Avatud menüüd kuvatakse ekraanil valitud pildi peal. Kantava fotostuudio menüüsid saab avada sakkidega liidesest kaamera pildinäidiku ülaservas. Kui kaamera pole dokitud, on menüüvalikud teised. Lisateavet leiate *kaamera kasutusjuhendist*.



Kantava fotostuudio menüüsakid

1	Prindimenüü
2	Taasesitusmenüü
3	Jagamismenüü
4	Seadistusmenüü
5	Spikrimenüü



Nõuanne Kantava fotostuudio menüüdes on palju kasulikke käske ja valikuid, kuid sagedamini kasutatavaid funktsioone, näiteks printimine, saab tavaliselt käivitada ühe vajutusega mõnele printeri juhtpaneelil paiknevale nupule.

Kantava fotostuudio menüüde kasutamiseks toimige järgmiselt.

- Ühendage kaamera printeri peal paiknevasse kaameradokki.
- Menüüde avamiseks vajutage printeri nuppu OK.Kohe kuvatakse prindimenüü.

Menüüdes liikumiseks toimige järgmiselt.

- Menüüde sirvimiseks vajutage printeri nuppu või . Menüüd kuvatakse kaamera pildinäidiku ülaservas sakkidena.lga menüü valikute avamiseks vajutage nuppu või . Mittekasutatavad menüüvalikud kuvatakse tuhmilt.
- Valiku valimiseks vajutage OK.

- Muu menüü avamiseks vajutage nuppu , kuni valitud on avatud menüü sakk; seejärel vajutage menüüsakkide sirvimiseks nuppu , või .
- Menüüsüsteemist väljumiseks valige avatud menüüs valik EXIT (Välju.) ja vajutage seejärel OK.Võite ka vajutada nuppu <u>a</u>, kuni valitakse avatud menüü sakk; seejärel vajutage OK.

Menüüd

Prindimenüü

- Remove Red Eyes (punasilmsuse tõrje):võimaldab kõrvaldada valitud pildilt punasilmsuse.Kui see valik pole kasutatav, pole kirjeldatud toiming valitud pildiga võimalik.
- Print All (Prindi kõik.):võimaldab kuvada menüü Print All (Prindi kõik.) valikud.Kõigi kaameras olevate piltide printimiseks ääristeta ja üks pilt lehe kohta valige valik Full Size (täissuurus) ja vajutage OK.Võimalikud valikud piltide printimiseks alternatiivsetes paigutustes on 2 Photos per Page (kaks fotot lehel), 4 Photos per Page (neli fotot lehel) ja Print Index (Prindi register.).Funktsiooni spikri kasutamiseks valige Help (spikker) ja vajutage OK.
- Print New (Prindi uus.):võimaldab kuvada menüü Print New (Prindi uus.) valikud.Kaameras olevate uute piltide, mis on pildistatud pärast kaamera dokkimist, printimiseks üks pilt lehe kohta valige Full Size (täissuurus) ja vajutage OK.Võimalikud valikud piltide printimiseks vastavates alternatiivsetes paigutustes on 2 Photos per Page (kaks fotot lehel), 4 Photos per Page (neli fotot lehel) ja Print Index (Prindi register.).Funktsiooni spikri kasutamiseks valige Help (spikker) ja vajutage OK.
- Passport Photo (passipilt):võimaldab kuvada menüü Passport Photo (passipilt) valikud.Valige passipildi suuruseks 2 x 2 inches (2 x 2 tolli), 35 x 45 mm, 25.4 x 36.4 mm (25,4 x 36,4 mm), 36.4 x 50.8 mm (36,4 x 50,8 mm) või 45 x 55 mm ja vajutage OK.Funktsiooni spikri kasutamiseks valige Help (spikker) ja vajutage OK.See menüüvalik on kasutatav vaid siis, kui vaatate hetkel pilte.
- Print test page (Prindi proovileht.):võimaldab printida proovilehe, mis kannab printeri kohta teavet, millest võib abi olla tõrkeotsingul.
- Clean cartridge (Puhasta kassett.):võimaldab puhastada prindikasseti.
- Align cartridge (Joonda kassett.):võimaldab prindikasseti joondada.
- EXIT (Välju.). Avatud menüüst väljumiseks valige see valik ja vajutage OK.
- Taasesitusmenüü.Lisateavet leiate kaamera kasutusjuhendist.
 - Delete (Kustuta.):võimaldab kuvada jada kustutusvalikuid.Teil on võimalik kustutada kaamerast avatud pilt või kõik pildid.Antud valik võimaldab ka vormindada sisemälu või mälukaardi (kui see on paigaldatud).
 - Remove Red Eyes (punasilmsuse tõrje):võimaldab kõrvaldada valitud pildilt punasilmsuse.Kui see valik pole kasutatav, pole kirjeldatud toiming valitud pildiga võimalik.
 - Rotate (Pööra.):võimaldab valitud pilti pöörata.See menüüvalik pole kasutatav, kui te pilte ei vaata või kui pildi asemel on valitud videolõik.
 - Record Audio (Salvesta heli.).Kui kaamera on dokitud, see valik ei tööta.Lisateavet leiate kaamera kasutusjuhendist.
 - EXIT (Välju.). Avatud menüüst väljumiseks valige see valik ja vajutage OK.

- Jagamismenüü:võimaldab avada funktsiooni HP Instant Share kaameras kasutatavate valikute loendi.Lisateavet leiate kaamera kasutusiuhendist.
 - Print 1 copy (Prindi üks eksemplar.).Kui kaamera on dokitud, see valik ei tööta.Lisateavet leiate kaamera kasutusjuhendist.
 - Print 2 copies (Prindi kaks eksemplari.).Kui kaamera on dokitud, see valik ei tööta.Lisateavet leiate kaamera kasutusjuhendist.
 - HP Instant Share Setup (funktsiooni HP Instant Share seadistus):võimaldab kaameras seadistada funktsiooni HP Instant Share.Lisateavet leiate kaamera kasutusjuhendist.
 - EXIT (Välju.). Avatud menüüst väljumiseks valige see valik ja vajutage OK.
- Seadistusmenüü.Lisateavet leiate kaamera kasutusjuhendist.
 - Display Brightness (näidiku eredus). Ekraani kontrastsuse kohandamiseks vaatamistingimustele valige vastavalt kas Low (madal), Medium (keskmine) või High (kõrge). Aku kasutusaja pikendamise huvides seadke selle seade väärtuseks Low (madal).
 - Camera Sounds (kaamera helid):võimaldab kaamera helid lülitada olekusse
 On (sees) või Off (väljas).Kaamera helid on helid, mida kaamera pildistamisel, sisselülitamisel või nupu vajutamisel kuuldavale toob.
 - Live View Setup (otsevaate seadistus):võimaldab kaamera otsevaaterežiimi lülitada olekusse Live View On (otsevaade sees) või Live View Off (otsevaade väljas).Antud valik määrab, kas kaamera sisselülitamisel kuvatakse otsevaade või mitte.Otsevaaterežiim on kasutatav vaid siis, kui kaamera pole dokitud.
 - Date/Time (kuupäev/kellaaeg):võimaldab muuta kaamera kuupäeva ja kellaaega.
 - USB Configuration (USB-konfiguratsioon):võimaldab määrata, kas kaamera kuvatakse pärast otse USB-kaabli vahendusel arvutiga ühendamist kui Digital Camera (digikaamera) või kui Disk Drive (kettaseade).Kui kaamera on dokitud, kuvatakse see alati digikaamerana ning sellele ei saa arvutist kirjutada.
 - TV Configuration (TV-konfiguratsioon):võimaldab ühendatud telerile saadetava videosignaali vorminguks seada kas NTSC või PAL.Kaamera saadab NTSC- või PAL-videosignaali sõltuvalt sellest, millise keele ja riigi/ regiooni olete kaamera seadistamisel valinud.NTSC-vormingut kasutatakse peamiselt Põhja-Ameerikas ning mõnedes Lõuna-Ameerika, Jaapani, Korea ja Taiwani piirkondades.PAL-vormingut kasutatakse peamiselt Euroopas, Uruguays, Paraguays, Argentiinas ja mõnedes Aasia piirkondades.Kui teie teler võtab videosignaali vastu teises vormingus kui see, mis on teie riigile/ regioonile tüüpiline, vahetage seade antud menüüvalikus.
 - Language (keel; kuvatakse lipp-ikoonina):võimaldab muuta keeleseadet.
 - Move Images to Card (piltide teisaldamine kaardile):võimaldab siirdada pildid kaamera sisemälust mälukaardile, mis on kaamerasse sisestatud.Kui paigaldate kaamerasse mälukaardi, talletatakse kõik uued pildid vaid kaardil ning kaamera sisemällu salvestatud pilte ei näidata enne, kui olete kaardi välja võtnud.Kui soovite siirdada kõik pildid kaamerast arvutisse, siirdage need kõigepealt antud menüüvaliku abil kaamera sisemälust

- mälukaardile.Kui sisemälus pole pilte või kui kaamerasse pole kaarti sisestatud. ei saa seda menüüvalikut kasutada.
- EXIT (Välju.). Avatud menüüst väljumiseks valige see valik ja vajutage OK.
- Spikrimenüü.Lisateavet kaamera kohta leiate kaamera kasutusjuhendist.
 - Top Ten Printing Tips (prindinäpunäidete esikümme):võimaldab lugeda kümmet esimest printimisalast näpunäidet.
 - Printer Accessories (printeritarvikud):võimaldab lugeda teavet printeriga koos kasutamiseks mõeldud tarvikutest.
 - Printer Control Panel (printeri juhtpaneel):võimaldab lugeda printeri juhtpaneeli kasutamise kohta käivat teavet.
 - Print Cartridge (prindikassett):võimaldab lugeda teavet prindikassettide kasutamise kohta.
 - Loading Paper (paberi laadimine):võimaldab lugeda paberi laadimise kohta käivat teavet .
 - Clearing Paper Jams (paberiummistuste puhastamine):võimaldab lugeda teavet selle kohta, kuidas puhastada paberiummistusi.
 - PictBridge cameras (standardiga PictBridge ühilduvad kaamerad):võimaldab lugeda teavet, mis puudutab PictBridge-kaamerate kasutamist koos printeriga.
 - Connecting to a TV (teleriga ühendamine):võimaldab lugeda teavet selle kohta, kuidas ühendada printer teleriga.
 - Saving Images (piltide salvestamine):võimaldab lugeda teavet selle kohta, kuidas salvestada pildid ühendatud arvutisse.
 - Printer Battery (printeri aku):võimaldab lugeda teavet selle kohta, kuidas kasutada koos printeriga HP Photosmart komplekti mittekuuluvat sisemist akut.
 - Traveling with the printer (reisimine koos printeriga):võimaldab lugeda näpunäiteid printeri reisile kaasavõtmise kohta.
 - Getting assistance (abi otsimine):võimaldab lugeda teavet selle kohta, kuidas leida printeri kohta käivat abiteavet.
 - EXIT (Välju.). Avatud menüüst väljumiseks valige see valik ja vajutage OK.

Peatükk 1

2 Tehnilised andmed

Selles jaotises on loetletud tarkvara HP Photosmart installiks vajalikud miinimumnõuded süsteemile ning toodud valik kantava fotostuudio printeri tehnilistest andmetest. Kaamera tehnilised andmed leiate *kaamera kasutusjuhendist*, mis on elektroonilisel kujul saadaval toote HP Photosmart CD-I User's Manual (kasutusjuhend).

Nõuded süsteemile

Komponent	Miinimumnõuded Windows PC-le	Miinimumnõuded Macintoshile
Operatsioonisüsteem	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home ja XP Professional	Mac OS X 10.2.3 kuni 10.3.x
Protsessor	Intel® Pentium® II (või selle ekvivalent) või kõrgem	G3 või kõrgem
RAM	64 MB (soovitatav 128 MB)	128 MB
Vaba kettaruum	500 MB	150 MB
Kuvar	800 x 600, 16-bitine või kõrgem	800 x 600, 16-bitine või kõrgem
CD-seade	4 x	4 x
Brauser	Microsoft Internet Explorer 5.5 või uuem	_

Printeri tehnilised andmed

Kategooria	Tehnilised andmed	
Ühendatavus	USB 2.0 full-speed	
	PictBridge : kasutab kaamera esiküljel paiknevat porti	
	Bluetooth : Microsoft Windows XP Home ja XP Professional	
Pildifailide vormingud	JPEG Baseline	
Veerised	Ülemine 0,0 mm (0,0 tolli); alumine 0,0 mm (0,0 tolli); vasak/parem 0,0 mm (0,0 tolli)	

(jätkub)

Kategooria	Tehnilised andmed
Kandjasuurused	Fotopaber mõõtmetega 10 x 15 cm (4 x 6 tolli)
	Lipikuga fotopaber mõõtmetega 10 x 15 cm koos 1,25 cm lipikuga (4 x 6 tolli 0,5-tollise lipikuga)
	Registrikaardid (10 x 15 cm, 4 x 6 tolli)
	A6-registrikaardid (105 x 148 mm, 4,1 x 5,8 tolli)
	L-suuruses kaardid (90 x 127 mm, 3,5 x 5 tolli)
	Lipikuga L-suuruses kaardid mõõtmetega 90 x 127 mm koos 12,5 mm lipikuga (3,5 x 5 tolli koos 0,5-tollise lipikuga)
	Fotopaber mõõtmetega 10 x 30 cm (4 x 12 tolli)
	Järgmiseid kandjasuuruseid toetatakse vaid siis, kui printimine toimub arvutist: Hagaki, 10×20 cm $(4 \times 8 \text{ tolli})$, 10×30 cm $(4 \times 12 \text{ tolli})$
Kandjatüübid	Paber (foto-)
	Kaardid (registri-, A6-, L-suuruses)
Nõuded töökeskkonnale	Maksimaalsed tingimused töö ajal: 5–40 °C (41-104 °F), 5–90% RH
	Soovitatavad tingimused töö ajal: 15–35 °C (59–95 °F), 20–80% RH
Paberisalv	Üks 10 x 15 cm (4 x 6 tolli) fotopaberi salv
Paberisalve maht	20 lehte maksimaalse paksusega 292 μm (11,5 mil) lehe kohta
	10 lehte fotopaberit mõõtmetega 10 x 30 cm (4 x 12 tolli) panoraamprintimiseks (ainult arvutist printimisel)
Võimsustarve	USA-s
	Printimisel: 12,3 W
	Jõudeolekus: 6,29 W
	Väljalülitatult: 4,65 W
	Teistes riikides/regioonides
	Printimisel: 11,4 W
	Jõudeolekus: 5,67 W
	Väljalülitatult: 4,08 W
Toiteploki mudelinumber	HP Part # 0957–2121 (Põhja-Ameerikas), 100-240 Vac (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz)
	HP Part # 0957–2120 (mujal), 100-240 Vac (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz)

(jätkub)

Kategooria	Tehnilised andmed	
Prindikassett	HP Tri-color (7 ml)	
	HP Tri-color (14 ml)	
	HP Gray Photo	
	Märkus Printeris kasutatavate kassettide numbrid on toodud käesoleva juhendi tagakaanel.	
Tugi standardile USB 2.0 Full-speed	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home ja XP Professional	
	Mac OS X 10.2.3 kuni 10.3.x	
	HP soovitab kasutada USB-kaablit, mis on lühem kui 3 meetrit (10 jalga).	
Videofailide vormingud	Motion JPEG AVI	
	Motion JPEG Quicktime	
	MPEG-1	

3 HP klienditugi



Märkus HP tugiteenuse nimetus võib riigiti/regiooniti erineda.

Kui teil on probleem, toimige järgmiselt.

- 1. Lugege printeriga kaasnevat dokumentatsiooni.
- 2. Kui te ei suuda probleemi nendes juhendites toodud teabe põhjal lahendada, avage veebileht aadressil www.hp.com/support ja toimige järgmiselt.
 - Vaadake võrgus olevaid klienditoe lehekülgi.
 - Küsimusele vastuse saamiseks saatke HP-le e-kiri.
 - Pöörduge võrguvestluses otse mõne HP tehniku poole.
 - Kontrollige tarkvaravärskenduste olemasolu.

Toevõimalused ja nende saadavus on eri toodete, riikide/regioonide ja keelte puhul erinevad.

- Pöörduge toote kohalikku ostukohta. Kui probleeme on printeri või kaamera riistvaraga, palutakse teil tuua seade kohta, kust selle ostsite. Piiratud garantii kehtivusaja jooksul on teenindus tasuta. Pärast garantiiaja lõppu võetakse selle eest teenustasu.
- 4. Kui te ei suuda probleemi elektroonilise spikri või HP veebilehtede abil lahendada, helistage oma riigi/regiooni numbril HP klienditoele HP Customer Care.

HP klienditugi HP Customer Care telefonitsi

Kuni kantava fotostuudio HP Photosmart garantii kehtib, saate kasutada tasuta toetelefoni. Lisateavet leiate seadmega samas karbis kaasnenud garantiiavaldusest. Tasuta toe kehtivust saate kontrollida veebilehel www.hp.com/support.

Pärast tasuta telefonitoe perioodi teenindab HP teid lisatasu eest. Toevõimaluste kohta saate teavet lähimalt HP edasimüüjalt või teie riigi/regiooni telefonitoest.

HP telefonitoe saamiseks helistage oma asukohale vastavale toetelefoni numbrile. Kehtivad tavakõne tariifid

Lääne-Euroopa: Austrias, Belgias, Taanis, Hispaanias, Prantsusmaal, Saksamaal, Iiris, Itaalias, Hollandis, Norras, Portugalis, Soomes, Rootsis, Šveitsis ja Ühendkuningriigis paiknevad kliendid peaksid oma riigi/regiooni telefonitoe numbrite leidmiseks vaatama veebilehte aadressil www.hp.com/support.

Muud riigid/regioonid. Telefonitoe numbrid leiate käesoleva juhendi esikaane siseküljelt.

Helistamine

Klienditoele HP Customer Care helistades viibige arvuti ja printeri läheduses. Olge valmis edastama järgmisi andmeid.

- Printeri mudelinumber (asub printeri esipaneelil).
- Printeri seerianumber (asub printeri põhjal).
- Kaamera mudelinumber (asub kaamera esipaneelil).

- Kaamera seerianumber (asub kaamera põhjal).
- Arvuti operatsioonisüsteem.
- Printeridraiveri versioon.
 - Windows PC: printeridraiveri versiooni vaatamiseks paremklõpsake tegumiribal Windows ikooni HP Digital Imaging Monitor (HP digipildinduse järelevalve) ja valige About (teave).
 - Macintosh: printeridraiveri versiooni leiate dialoogiboksist Print.
- Printeri ekraanil või arvuti kuvaril kuvatavad teated.
- Vastused järgmistele küsimustele.
 - Kas kõnealust tõrget on ka varem ette tulnud? Kas suudate olukorra taastada?
 - Kas lisasite olukorra ilmnemise paiku arvutile uut tark- või riistvara?

Täiendavad garantiivõimalused

Lisatasu eest on printerile võimalik tellida laiendatud teenindusplaan. Avage veebileht aadressil www.hp.com/support, valige oma riik/regioon ja keel ning leidke teenuste ja garantii jaotisest teave laiendatud teenindusplaanide kohta.

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자화장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジャヤヤテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。